


VIDEOTELEFÓN 1750/5,6 HANDSFREE PRE SYSTÉM 2VOICE

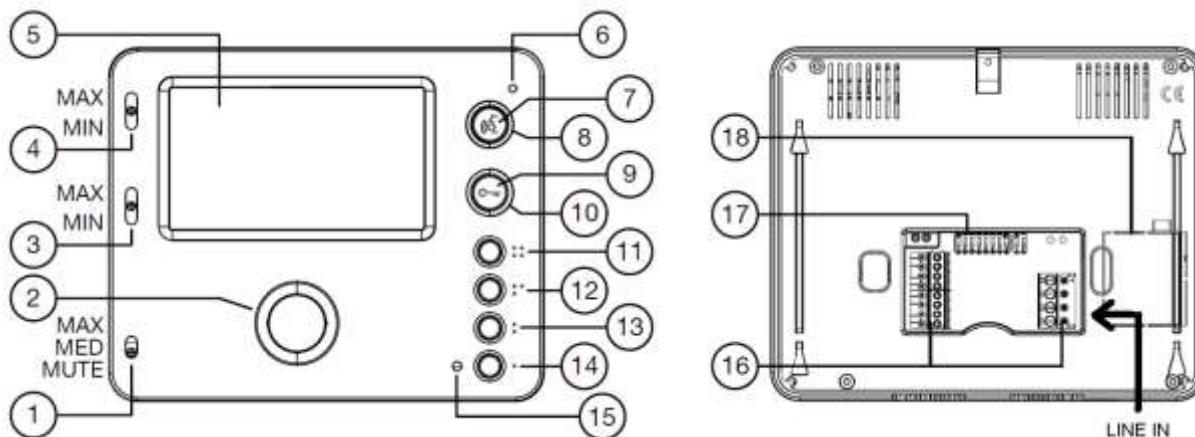

1-hlasitosť zvonenia

2-reproduktor

3-nastavenie jasu

4-nastavenie farby

5-displej 4,3" 16:9

6-mikrofón

7-tlačidlo aktivácie/deaktivácie hovoru

8-zelená LED

9-tlačidlo otvárania el.zámku

INDIKAČNÉ LED

8-zelená LED: -svieti:signalizuje prichádzajúci hovor, bliká:signalizuje prebiehajúci hovor

10-zelená LED: -svieti:otvorenie dverí je možné

15-viacfarebná LED:-zelená bliká:automatické otváranie dverí zapnuté

-žltá bliká :prístroj v programovacom móde(program.mód sa nastaví pridržením tlačidla „ . “ na 5sek.)

NASTAVENIE VYZVÁŇACEJ MELÓDIE

-nastavte programovací mód (pridržením tlačidla „ . “ na 5 sek.,začne blikat žltá LED

-stláčaním tlačidla „ : “ nastavte melódiu pre zvonenie spred dverí (5 druhov melódií)

-stláčaním tlačidla „ . “ nastavte melódiu pre zvonenie od vstupného panela (5 druhov melódií)

-vystúpte z programovacieho módu pridržením tlačidla „ . “ na 5sek,telefón vydá dva zvukové signály

NASTAVENIE INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

-pre interkomovú funkciu sa dajňu použiť tlačidlá „ . , a „ : “

-nastavte programovací mód stlačením tlačidla „ . , na 5 sekúnd (ozvú sa tri tóny a začne blikat žltá LED)

-stlačte tlačidlo,ktorým budete volať účastníka na 3 sekundy (ozve sa jeden tón)

-na volanom účastníkovi stlačte raz tlačidlo so symbolom kľúčika (ozve sa tón)

- na účastníkovi,ktorý je volajúci vypnite prgr.mód pridržením tl. „ . , na cca.5sekúnd (ozvú sa dva tóny)

AKTIVÁCIA INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

-stlačte raz tlačidlo aktivácie hovoru (podsvietenie tlačidla sa rozsvieti sa na zeleno)

-stlačením naprogramovaného tlačidla pre interkom („ . “ alebo „ : “) prebehne aktivácia komunikácie

10-zelená LED

11-prídavne tlačidlo max.50mA,24Vdc

12- prídavne tlačidlo max.50mA,24Vdc

13-kukátko (fabrické nastavenie)


14-otvorenie garážovej brány (fabrické nastavenie)

15-viacfarebná LED

16-svorky pre pripojenie (**LINE IN**: na pravej strane spodný pár)

17-konfiguračný prepínač

VIDEOTELEFÓN 1750/5,6 HANDSFREE PRE SYSTÉM 2VOICE

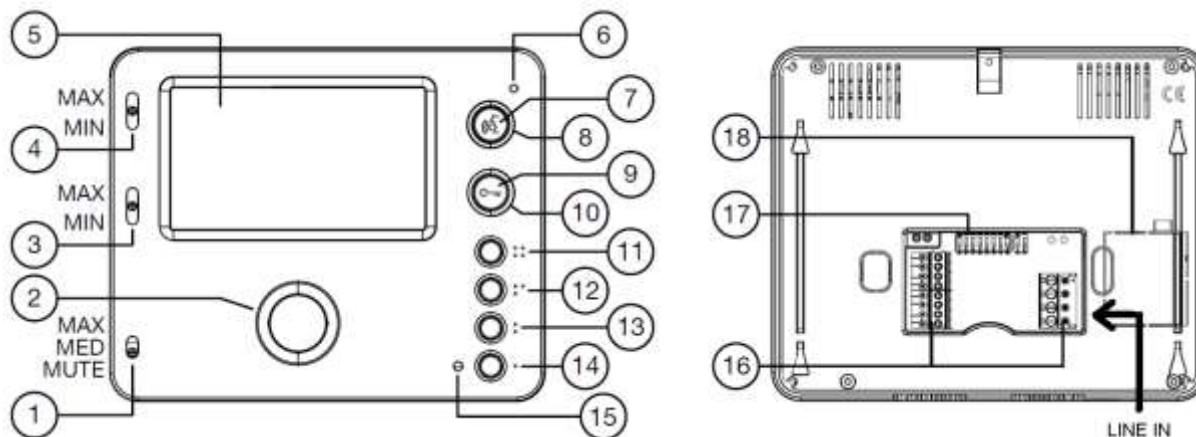

1-hlasitosť zvonenia

2-reproduktor

3-nastavenie jasu

4-nastavenie farby

5-displej 4,3" 16:9

6-mikrofón

7-tlačidlo aktivácie/deaktivácie hovoru

8-zelená LED

9-tlačidlo otvárania el.zámku

INDIKAČNÉ LED

8-zelená LED: -svieti:signalizuje prichádzajúci hovor, bliká:signalizuje prebiehajúci hovor

10-zelená LED: -svieti:otvorenie dverí je možné

15-viacfarebná LED:-zelená bliká:automatické otváranie dverí zapnuté

-žltá bliká :prístroj v programovacom móde(program.mód sa nastaví pridržením tlačidla „ . “ na 5sek.)

NASTAVENIE VYZVÁŇACEJ MELÓDIE

-nastavte programovací mód (pridržením tlačidla „ . “ na 5 sek.,začne blikat žltá LED

-stláčaním tlačidla „ : “ nastavte melódiu pre zvonenie spred dverí (5 druhov melódií)

-stláčaním tlačidla „ . “ nastavte melódiu pre zvonenie od vstupného panela (5 druhov melódií)

-vystúpte z programovacieho módu pridržením tlačidla „ . “ na 5sek,telefón vydá dva zvukové signály

NASTAVENIE INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

-pre interkomovú funkciu sa dajňu použiť tlačidlá „ . , a „ : “

-nastavte programovací mód stlačením tlačidla „ . , na 5 sekúnd (ozvú sa tri tóny a začne blikat žltá LED)

-stlačte tlačidlo,ktorým budete volať účastníka na 3 sekundy (ozve sa jeden tón)

-na volanom účastníkovi stlačte raz tlačidlo so symbolom kľúčika (ozve sa tón)

- na účastníkovi,ktorý je volajúci vypnite progr.mód pridržením tl. „ . , na cca.5sekúnd (ozvú sa dva tóny)

AKTIVÁCIA INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

-stlačte raz tlačidlo aktivácie hovoru (podsvietenie tlačidla sa rozsvieti sa na zeleno)

-stlačením naprogramovaného tlačidla pre interkom („ . “ alebo „ : “) prebehne aktivácia komunikácie

10-zelená LED

11-prídavne tlačidlo max.50mA,24Vdc

12- prídavne tlačidlo max.50mA,24Vdc

13-kukátko (fabrické nastavenie)

14-otvorenie garážovej brány (fabrické nastavenie)

15-viacfarebná LED

16-svorky pre pripojenie (**LINE IN**: na pravej strane spodný pár)

17-konfiguračný prepínač